ペン型ビデオカメラ(匠ブランド) 『Conte』(コンテ)簡易取扱説明書

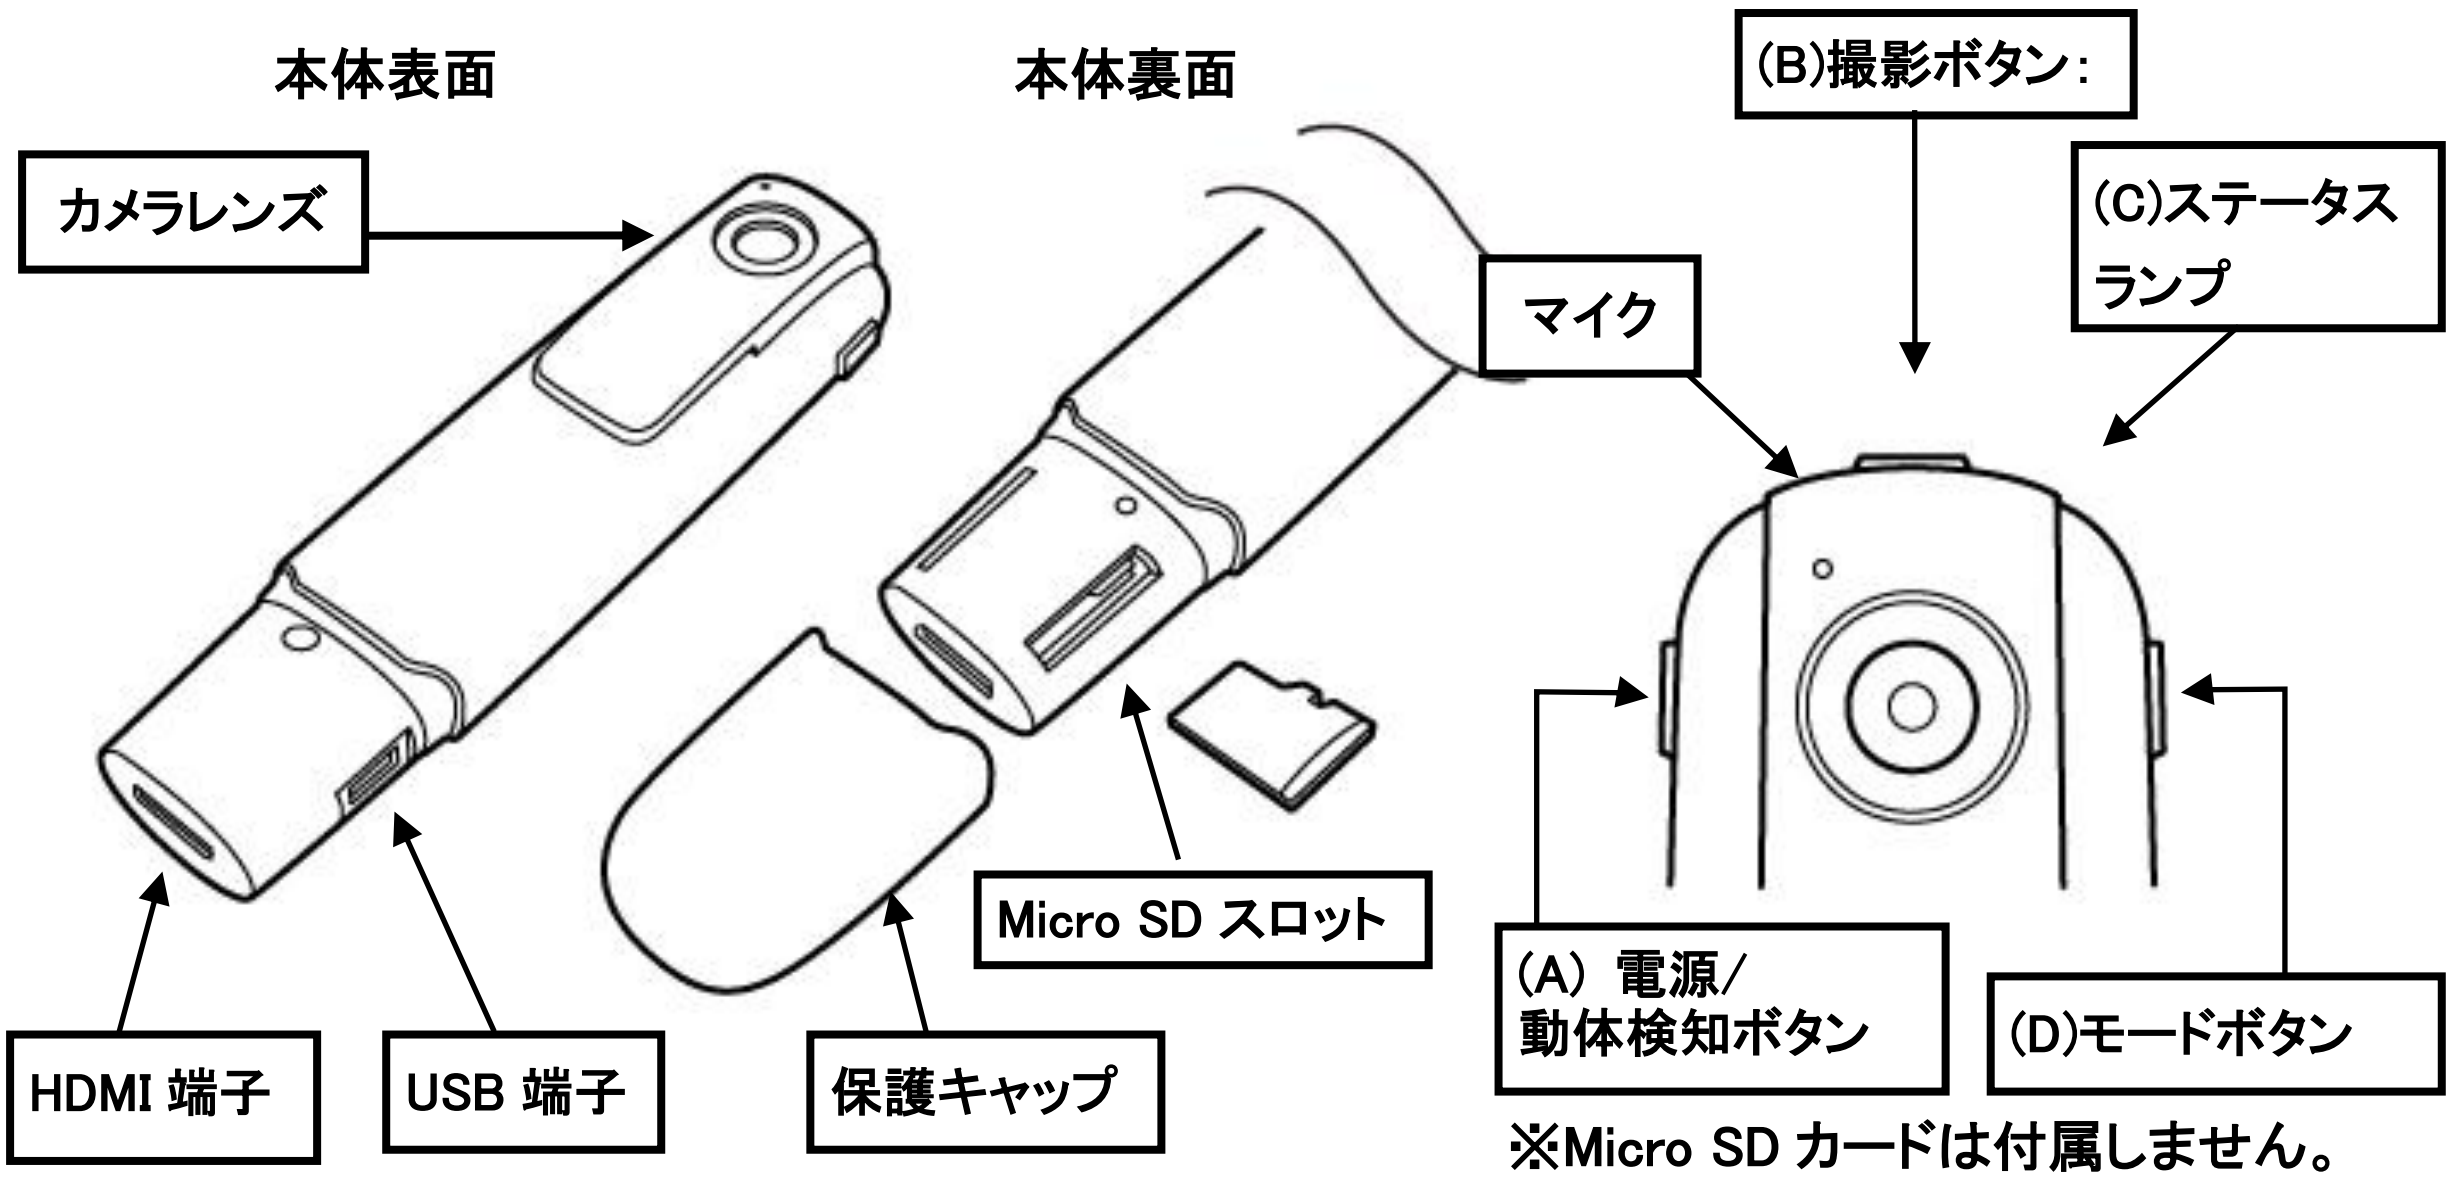

※Micro SD カードは付属しません。

⚠使用上のご注意　※ご使用前に必ずお読みください。

必ず Micro SD カードのセット+充電を行ってください。両方行わないと動作しません。

・本製品は精密機器です。取扱いに注意してください。
・本製品に付属の AC アダプター・USB ケーブル・HDMI ケーブル以外は使用しないでください。
・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
・必ず Micro SD メモリカードをセットしてからご使用ください。Micro SD メモリカード無しで電源を入れたり撮影操作をすると、動作不能になる場合があります。
・本体をパソコンに接続する場合、環境により認識に **10 秒から 20 秒程度**かかる場合があります。

◎ボタン操作についてのご注意
本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。
内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

◎特に注意すべき操作
電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから**数秒待って**ボタン操作を行ってください。
長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つことをお勧めします。

⚠ボタン操作を受付けなかったり、不具合の場合は電源ボタンのオンオフを行ってください。
※この製品にはリセットスイッチがありません。

【付属品】

■USB ケーブル　■AC アダプター　■HDMI ケーブル　■日本語簡易版マニュアル/保証書(本書)

【充　電】　AC 接続(充電中)も、各種撮影が可能です。

1. 電源を OFF にして本体と AC アダプターまたはＰＣとの USB ケーブルの接続にて行います。
2. 充電が開始されると本体の(C)ステータスランプが緑点灯します。消灯すると充電完了です。

【電源操作】　※動作の前には必ず Micro SD メモリカード(別売)をセットしてください。

1. **電源 ON:(A)電源/動体検知ボタン**を押すと、**(C)ステータスランプ**が数秒間青色点灯→**5回青色点滅**して**録画待機状態**になります。

2. **電源 OFF：(A)電源/動体検知ボタン**を長押し(**約 2 秒**)するとランプが消灯し OFF になります。
※録画待機状態で何の操作もしていないと、約 45 秒でオートオフ(電源 OFF)になります。

【動画撮影機能】

1. 録画待機状態で**(B)撮影ボタン**を押すと、**(C)ステータスランプ**が数回青色点滅して録画が開始されます。(録画中は消灯します)
2. 録画中に再び撮影ボタンを一回押すと録画を停止し、録画待機状態になります。
※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

【録画サイズの変更】

1. ファイル名"sizeset.txt"を作成し、以下のサイズ(0 or 1 or 2)を記載します。
1440 × 1080→0　　1280 × 720→1　　320 × 240→2
2. sizeset.txt を本体メモリーの最上位に保存し、電源を入れ直す(OFF/ON)ことにより変更を認識します。

※上記以外に、http://www.takumi-brand.com/の本製品ページ「ドライバ etc ダウンロード」から、簡単に設定ができる**専用ツール**を入手できます。

【動体検知録画】

1. 録画待機状態で**(A)電源/動体検知ボタン**を押すと、**(C)ステータスランプ**が **4 回**青色点滅して動体検知録画が開始されます。(検知中・録画中は消灯します)
2. 動体検知録画中に録画中に再び撮影ボタンを一回押すと録画を停止し、録画待機状態になります。
3. 動体検知撮影は１分ごとにおこなわれます。１分後動きを感知しなければ、録画待機に入ります。
※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

【写真撮影機能】

1. 録画待機状態で**(D)モードボタン**を 1 回押すと**(C)ステータスランプ**が**1回青色点滅**します。(**写真待機状態に移行**)
2. **(B)撮影ボタン**を押すと **(C)ステータスランプ**が1回点滅し、撮影します。
※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

【ボイスレコーダー】

1. 録画待機状態で**(D)モードボタン**を**ゆっくり2回**押すと(C)ステータスランプが1回（写真待機状態）→さらに**3回点滅**します。(**録音待機状態**)
2. **(B)撮影ボタン**を押すと**(C)ステータスランプ**が点滅を開始、録音します。(録音中は**点滅が続きます**)

【PC との接続】

1. **USB 端子**に付属の **USB ケーブル**を接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
2. **(A)電源/動体検知ボタン**を押して**電源をオンにします。**しばらくすると認識されます。
3. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「'USB 大容量記憶装置' はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

【WEB カメラモード】　※必ず Micro SD カードを抜いてからご利用ください。

1. Micro SD カードを抜いてから**(A)電源/動体検知ボタン**を押して電源をオンにします。
※ステータスランプが点滅を続けます。
2. 録画待機状態で、**(B)撮影ボタンを押しながら**パソコンに USB ケーブルで接続します。
3. お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。

※タイミングによっては PC との接続モードになってしまいます。その際は再び上記動作を繰り返してください。

【HDMI 簡易再生モード】

HDMI 端子に付属の HDMI ケーブルを差し込み、テレビ等に接続します。

1. テレビ側の入力設定を HDMI にしたあと、本体の電源を入れると記録した写真や動画が表示されます。
2. **(A)電源/動体検知ボタン** →「次のファイル」、**(D)モードボタン** →「前のファイル」で操作し、複数の画像を選択できます。　※ボイスレコーダーの WAVE ファイルは再生できません。

3. 動画ファイルは(B)**撮影ボタン**で再生できます。
再生中に(B)**撮影ボタン**を押すと、停止し動画の最初に戻ります。　※一時停止はできません。

【表示日時の設定】

例：2013年3月8日 17時43分20秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)をPCで作成します。(すべて半角)
   2013.03.08 17:43:20 Y
   ※末尾のYを**Nに替えると**非表示になります。
2. timeset.txtというファイル名で保存します。
3. カメラ本体をPCに接続して、USBディスク(カメラ本体)の最上位にtimeset.txtを保存します。
4. カメラ本体をパソコンから取り外し、リセット(電源OFFで再度電源をON)して設定完了です。

※上記以外に、http://www.takumi-brand.com/の本製品ページ「ドライバetcダウンロード」から、簡単に設定ができる**専用ツール**を入手できます。

製品スペック

カラー	BLACK	動画解像度	選択方式
写真解像度	4032×3024px	動画フォーマット	MOV
圧縮記録方式	H.264	フレーム数	約30FPS　※1440×1080pxは15FPS
メモリ容量	Micro SD メモリカード最大32GB(別売)	重量	約38g
サイズ	約120×28×20mm(W×H×D)	充電方法	USB接続／ACアダプタ
充電時間	約120分　(ACアダプタ使用時)	連続録画時間	約120分　※設定、ご使用環境により変わります。
防水機能	なし	対応 OS	WindowsXP/Vista/7/8 (64bit版含む)

匠ブランド　小型カメラのサポートページ
http://www.takumi-brand.com/

製品保証書

■製品番号　NCP01800092-A0

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド）『Conte』（コンテ）

お買い上げ日 （商品到着日）		
※お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間（製品到着日より） 1 ヵ月

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

領収書・納品書（コピー）添付欄

【保証規約】

【1】初期不良期間及び保証期間について

A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は､｢元の製品の到着日より１ヵ月間｣または「交換・修理品の到着より７日間」のいずれか長い方となります。
C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせて頂きます。
E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります)

【２】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
D. 改造等の保証外動作を行った場合
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I.「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

【３】免責事項

A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。